

ARCHOS

T96 WiFi

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -
Schnellstartanleitung - Guía
de inicio rápido - Guida rapida
- Snelstartgids



<http://faq.archos.com>



www.archos.com
Support > Service après vente




www.archos.com
Support > Téléchargements >
Déclaration de conformité

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

① Description de l'appareil

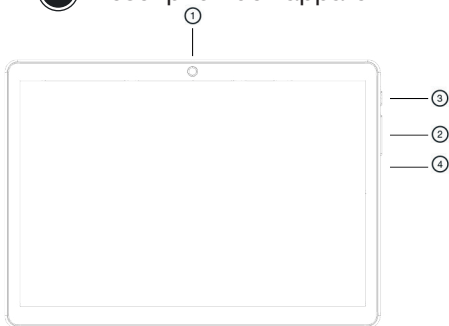


1. Caméra avant

3. Marche / Arrêt

2. Volume + / -

4. Reset

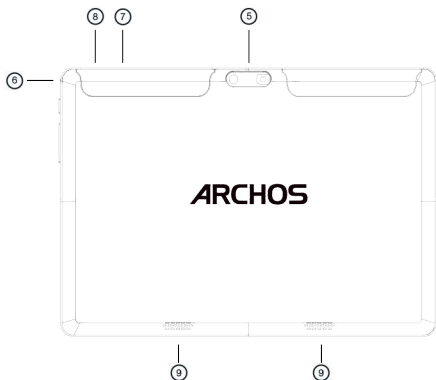

5. Caméra

7. Micro SD

9. Haut parleur

6. Prise jack


8. USB Type C

2 Démarrage

FR

Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.

Enlevez le capot plastique et placez la carte SD (non fournie) dans l'emplacement prévu.

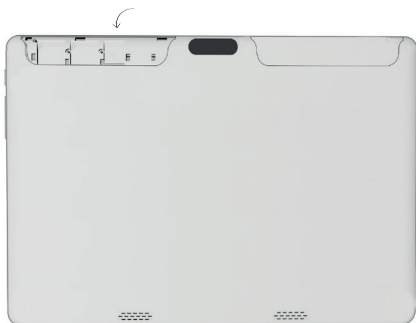

Matériel

Processeur	Quad-core @ 1.3GHz
Carte graphique	Mali T820
Mémoire vive	2 GB
Stockage interne	32 Giga
Stockage extensible	Micro SD card

Ecran

Taille diagonale	9.6 pouces
Résolution	1280x800 (HD)
Type de technologie	IPS

Logiciel

Système d'exploitation	Android™ 11
Boutique d'applications	Google Play
Navigateur Internet	Google Chrome

Applications Google	Gmail, Calendar, Hangouts, Google Maps, Play Movies Contacts, Messages
---------------------	---

Technologies sans fil

Emplacement carte	x1 SD card
WiFi	Yes, 802.11 b/g/n
Wifi Direct Wifi Display	Oui
Bluetooth	Oui 4.0
GPS	Oui
FM Radio	Oui

Appareil photo

Appareil photo avant	VGA
Appareil photo arrière	2MP

Energie

Chargeur	5000mAh; batterie lithium; not amovible 5V/2A USB Type C Fixed plug
----------	--

Multimédia

Lecture vidéo	H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG
Visionneuse d'images	JPEG, BMP, PNG, GIF

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
USB	USB Type C Fixed plug

Help & assistance

EN



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity

This is a translation of the original
version

Warranty, Legal and Safety booklet:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Describing your device

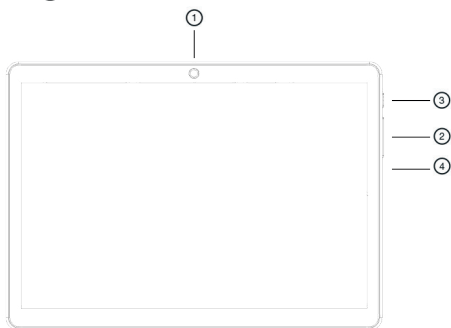


1. Front camera

3. On / Off

2. Volume +/-

4. Reset

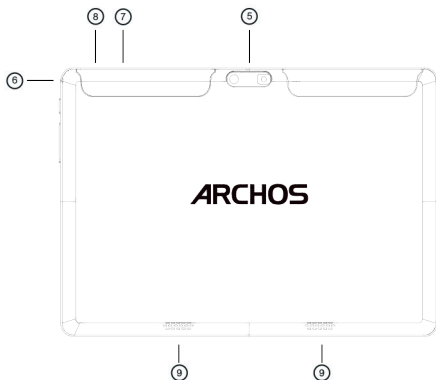

5. Camera

7. Micro SD

9. Loudspeaker

6. Headphone jack

8. USB Type C

② Getting started

When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.

EN

Remove the plastic cover and place the SD card (not supplied) in the intended location.



Willkommen



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, klicken Sie
auf Support > Downloads >
Konformitätserklärung

Dies ist eine Übersetzung der
Originalversion

Garantie, Rechts- und
Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html

1 Beschreibung des Geräts

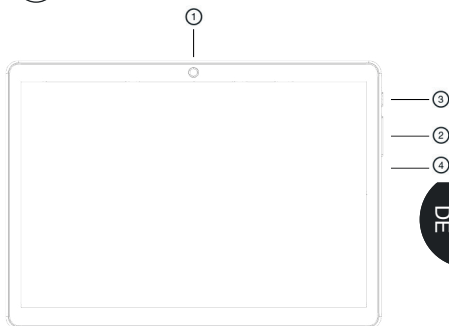


DE

1. Frontkamera

3. Ein / Aus

2. Lautstärke

4. Reset

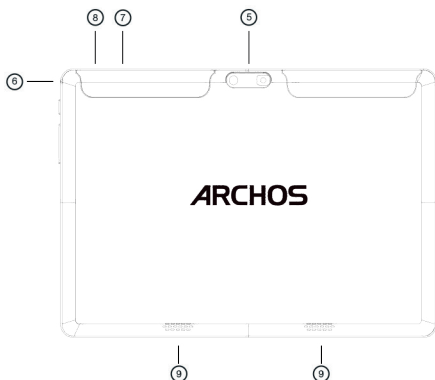

5. Kamera

8. USB Type C

6. Kopfhöreranschluss

9. Lautsprecher

7. Micro SD

② Starten

Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.

Entfernen Sie die Plastikabdeckung und legen Sie die SD-Karte (nicht mitgeliefert) in den dafür vorgesehenen Platz.



Nuestra comunidad



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, haga clic
en Asistencia > Descargas >
Declaración de conformidad

ES

Esta es una traducción de la versión original


Garantía, legal y libro de Seguridad:
www.archos.com/support/warranty.html

① Descripción de su dispositivo

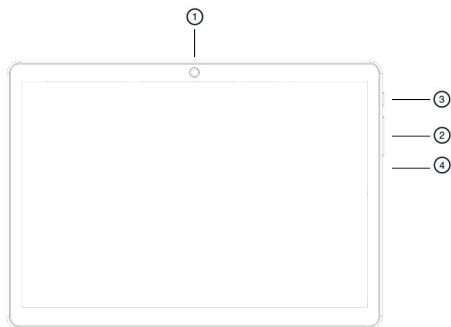

1. Cámara frontal 3. Encender / Apagar

2. Volumen 4. Reset

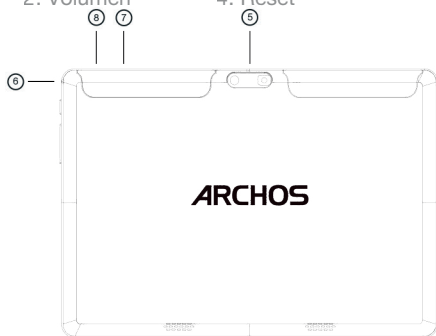

5. Cámara

8. USB Type C

6. Toma de
auriculares

9. Altavoz

7. Micro SD

2 Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

Retire la tapa de plástico y coloque la tarjeta SD (no suministrado) en la ubicación prevista.



Benvenuto



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, fai clic
Assistenza > Download >
Dichiarazione di conformità


Questa è una traduzione della
versione originale

Garanzia, legale e libretto di
sicurezza: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

① Descrizione di su dispositivo

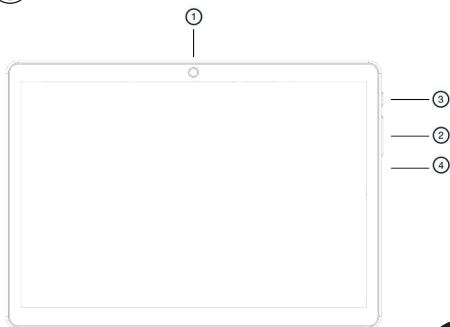

- 1. Fotocamera anteriore
- 2. Volume
- 3. On / Offt
- 4. Reset

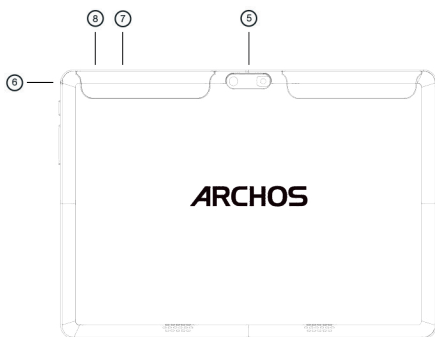

- 5. fotocamera
- 6. Jack per cuffie
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Altoparlanti

② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

Rimuovere il coperchio di plastica e posizionare la scheda SD (non fornito) nella posizione prevista.



Kom erbij!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity
[Conformiteitsverklaring]

NL

Dit is een vertaling van de originele
versie

Garantie, juridisch en
veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html


1 Beschrijving van het apparaat

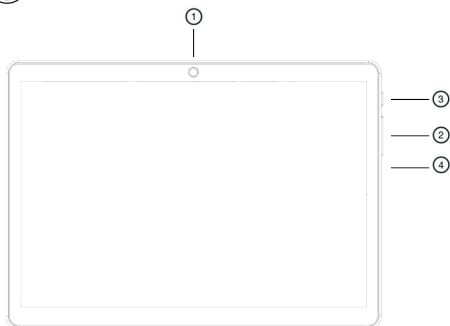

1. Camera aan de voorkant 3. Aan / Uit

2. Volume

4.Reset

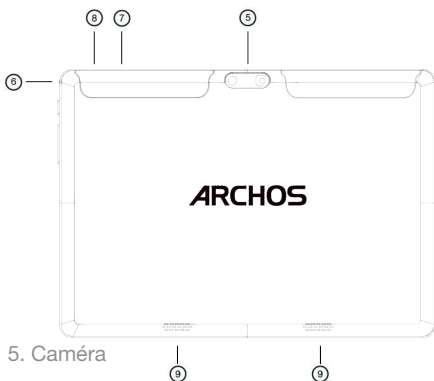

5. Caméra

6. Hoofdtelefoonaansluiting

7. Micro SD / SIM

8. USB Type C

9. Luidspreker

② Montage

Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.

Verwijder het plastic deksel en plaats de SD-kaart (niet meegeleverd) op de beoogde plaats.



National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

SAR

After the laboratory measurements, here are SAR values:

Body : 1.0 W/kg

Membre : 1.0 W/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS T96 WIFI is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:

<https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS T96 WIFI est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>



SAR		
Body: 1.0 W/kg (10g)		
WLAN		
Standard	Frequency	Avg. Power (dBm)
802.11b/g	2412 ~ 2472 MHz	10~15
802.11n – HT20	2412 ~ 2472 MHz	10~12
802.11n – HT40	2422 ~ 2462 MHz	8~12
BLUETOOTH		
Bluetooth Version	Frequency Range	Avg. Power (dBm)
EDR	2402 ~ 2480 MHz	-1 ~ 5
BLE	2402 ~ 2480 MHz	-2 ~ 2

Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.
Adresse: 12 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit

Description du produit: **Tablet**
Modèle/Type: **AC96TWF ; ARCHOS T96 WIFI**
Marque: **ARCHOS**
Accessoires: **Câble USB, AC/DC Adaptateur**
Version du logiciel*: **Archos_T96_WIFI_V01@ARCHOS.11692.Abelmochus**

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED)	2014/53/EU
Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité	2009/125/EC
Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoSH)	2011/65/EU, (EU)2015/863

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe III de la directive RED a été suivie et réalisée avec l'intervention d'un organisme notifié : [Applus](#), Numéro **0370**

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Sécurité EN 62368-1: 2014+
(Article 3.1(a) de la directive RED)

CEM ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
(Article 3.1(b) de la directive RED) ETSI EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032: 2015, EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Radio ETSI EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
(Article 3.2 de la directive RED)

Health EN 50360: 2017, EN 50566: 2017
(Article 3.1(a) de la directive RED) EN 62209-1: 2016, EN 62209-2: 2010
EN 50663: 2017, EN 62479: 2010
EN 62479: 2010, EN 50663: 2017



Europe

Signé par et au nom de: Archos SA

Fait le: 2021.07.30 À : Shenzhen, China

Nom de l'agent habilité: Jacky Wu Tire de l'agent: General Manager

ARCHOS SA
12, rue Ampère
ZI IGNY - 91430 Igny - France
SA au capital de 9 835 308 euros
RCS EVRY 343 902 821 - NAF 722 C
TVA FR 82 343 902 821

ARCHOS



www.archos.com

PN : 117190